



本製品を使用する前にご覧ください	1
はじめに	1
安全上の注意	1-2
付属品を確認してください	2
付属品の一覧	2-3
各名称を確認してください	3
各部の名称と機能	3
組み込み方法を確認してください	4
ハードディスクの組み込み方法	4-5
パソコンとの接続方法を確認してください	5
パソコンと本製品を接続する	6
パソコン上での操作方法を確認してください	7
パソコンでの操作方法 (Windows)	7-11
Windows/Windows 10 コンピューターの管理画面の書き方	12-14
パソコンでの操作方法 (Mac)	15-17
何かあった場合は必ず Q&A をご確認ください	18
よくあるお問い合わせ Q & A	18
よくあるお問い合わせ	18
適切な使用環境の確認をしてください	19
製品の仕様	19
弊社商品の取り扱い店舗のご紹介	20
広告	20
本製品の保証書を確認してください	21
保証書	21
保証書取得規定	22
お問い合わせ	22

はじめに

このたびは「TMA351U」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品は、最新の技術と品質を追求し、信頼性・操作性に優れた、また、お求めになったあとでも大切に保管してごください。

安全上のご注意

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、安全を考慮しておりますので、必ずご理解の上、守っていただくようお願いいたします。

① 警告

本製品を使用する場合は、ご使用のパソコンメーカーが指示している警告、注意事項を必ず読んでください。

機器の分解や改造をしないでください。火災や故障の原因となります。

電源が落ち、異音や異臭がしたとき、すぐにパソコンからUSBケーブルを抜いてください。また、その製品に異常がありましたらご使用をやめ、速やかに弊社サポートセンターへご連絡ください。

本製品を落としたり、火気のある場所で使用しないでください。感電や火災、本製品の故障の原因となります。

電源ケーブルの接続には十分に注意してください。折り曲げたり、押し付け・加工など、火災や感電の原因となることがありますので行わないでください。

分解・組立作業の際はご注意ください。内部に不用品に触れると、ケガ・感電などのおそれがあります。

② 注意

本製品は機器器具など熱をもつ器具の裏りに設置しないでください。過熱による火災や感電の原因となります。

乳幼児の口に入らないようご注意ください。乳幼児の手の届かない場所に保管してください。

本製品は精密電子機器ですので、体の静電気を除去してからご使用ください。電源ケーブルの接続には十分に注意してください。

ヘアスプレーや香水を噴霧している間は、電源をOFFにしてからパソコンを起動しないでください。故障の原因になります。データが消失される恐れがあります。

動作中にケーブルを動かさないでください。

コネクターなどの接続は十分ご注意ください。

- ◆足など身体の部分の上に落ち、あるいは不用意にぶつけるなどすると、ケガの原因になります。不安定な場所に置かないようご注意ください。

【注意事項】

- ◆本パッケージの記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がございます。ますので予めご了承ください。
- ◆社名及び製品名は各会社の商標または登録商標です。
- ◆本製品に保有したデータが、ハードディスクの故障、誤作動、その他のような理由によって破壊された場合でも、弊社での一切の保証はいたしません。
- ◆サポートについて、下記のお問い合わせフォームからお願いいたします。
[URL]<https://www.marshall-no1.jp/support/form.html>
- ◆営業 / サポートの受付は平日のみとなります。

-2-


付属品の一覧

本製品もご使用になる前に、次のものが付属されていることをご確認ください。
方が一欠品・欠品品などがございましたら、お買い上げいただいた販売店までご連絡ください。

●MAL351U1

- 本体×1台
- USB3.0ケーブル（ケーブルの長さは約80cm）×1本
- ACアダプタ（ケーブルの長さは約1.5m）×1個
- スタート×1個
- 取付固定金×1組（2本）
- 取扱説明書・製品保証書（本書）

各部の名称と機能

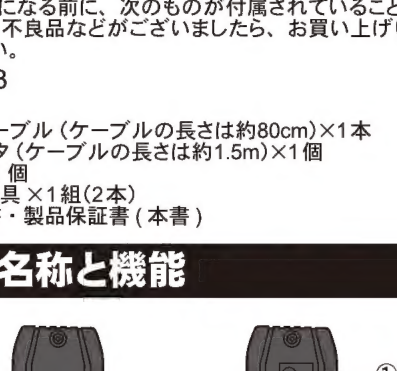

(前面) (背面)


- ①電源コネクタ
付属のACアダプタを差込みます。
本製品は電源のON/OFFを切り替
えて下さい。
- ②電源スイッチ
本製品の電源のON/OFFを切り替
えます。
- ③POWER&ACCESS LED
アクセスシャットダウン等の時に
点灯や消灯します。
POWER LED：緑色
ACCESS LED：赤色
- ④USB3.0ポート
付属のUSB3.0ケーブルを差込み
ます。

-3-


HDDの組み込み方法

【HDDの取り付け前】
本製品は、ケースのネジを止めた状態で出荷しています。ケースのネジを外してから下記のHDDの取付方法をこなってください。

【HDDの取付方法】
①ハードディスクのネジ1枚（リール固定具）をはめこみます。（ネジ止めなどはしません）SATAコネクタにハードディスクを差込みます。コネクタの向きに気をつけてゆっくり差込みます。

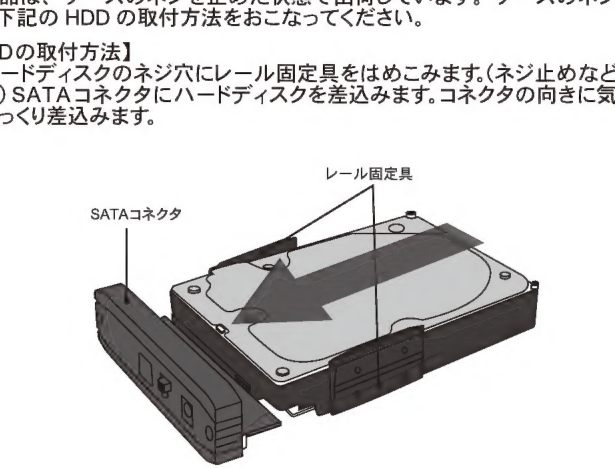


②矢印の方向にケースを取り付けます。

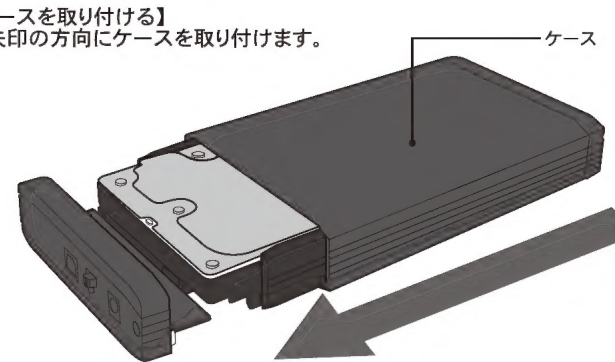


4

HDD の組み込み方法

【最後にネジ止めをする】
③ケースを差込んだ後に、2箇所ネジ止めをすることで完成です。

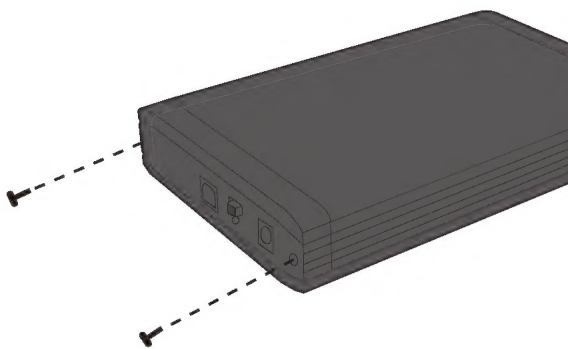

【完成図】
下記の図のようになれば完成です。

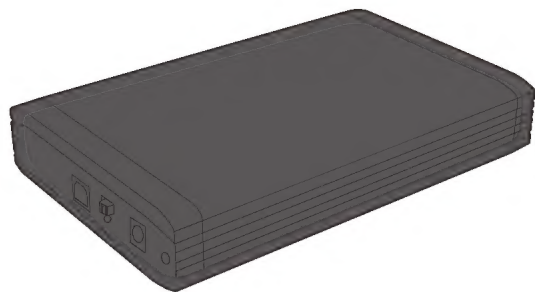

-5-

パソコンと本製品を接続する

パソコン

USB2.0以上の
インターフェースを搭載したパソコン

USBポートへ

USBケーブル

USBポートへ

ACアダプタ

ACコンセント

電源コネクタへ

本製品

【接続手順】

- ハードディスクを接続した本製品をパソコンに接続します。
- 付属の専用USB3.0ケーブルを使用してパソコンと接続します。
- OSが起動してから本製品を接続してください。

【接続時の注意】

- 新しいハードディスクを接続した場合は、ドライバのフォーマットが必要です。
- トリム使用機能は、FAT32でフォーマットをオフになっていない。
なお、本製品には、FAT32フォーマットのソフトウェアは付属しておりません。

パソコン上での操作方法 (Windows)

【接続を確認する】

①「マイコンピュータ」を開き、ドライブが表示されていることを確認します。
※取り付けたハードディスクが新品、未フォーマットの場合は、パソコン上でファイルが表示されません。必ずハードディスクの「初期化」の作業が必要となります。
※もし、上記の方法でもご使用できない場合はもう一度まで手順 (P4～P6) を再度確認してください。

【パーティションの作成とフォーマット (初期化) 方法】

注意：ハードディスク内のデータが全て消える可能性があります。すべて消去されますのでご注意ください。


①デスクトップのマイコンピュータを「右クリック」で開き「管理」を選択します。
「コンピュータの管理」ウィンドウが開きます。

※マイコンピュータがデスクトップにない場合は、左下の Windows マーク (スタート) をクリックしてメニューの中のコンピュータを右クリックしてください。

※Windows の場合だけ別の操作でコンピュータの管理画面を開きます。P12～P13 を参照してください。

※Windows 10 の場合だけ別の操作でコンピュータの管理画面を開きます。P14 を参照してください。


②「コンピュータの管理」ウィンドウの「ツール」の中から「ディスクの管理」を選択すると、「ディスクマネージャサービス」が表示されます。

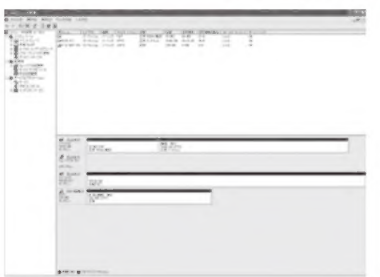

7.


[illegible]

⑤「パーティション作成ウィザード」が表示されますので、「次へ」をクリックします。

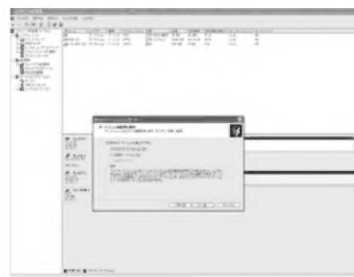


⑥「パーティションの種類を選択」ウィンドウが表示されます。「プライマリパーティション」を選択し、「次へ」をクリックします。

※拡張パーティションは、お客様の用途に合わせて選択してください。

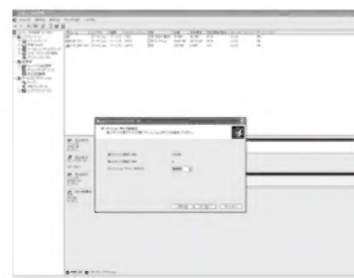


-9-

⑦「パーティションサイズの指定」ウィンドウが表示されますので、「次へ」をクリックします。

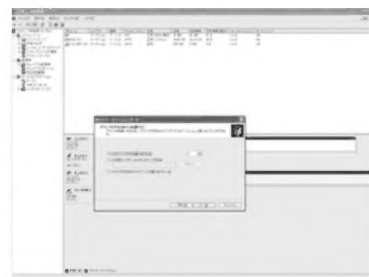

⑧「ドライブ文字またはパスの割り当て」ウィンドウが表示されます。ドライブ文字を指定して、使用するファイルシステムは「NTFS」を選択し「次へ」をクリックします。

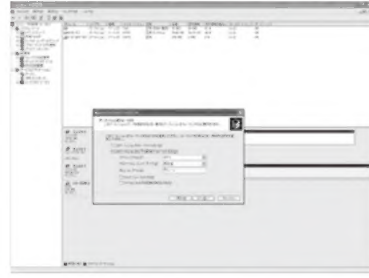

※ファイルシステムは、お客様の用途に合わせて選択してください。

※特に問題がなければドライブ文字はそのままでクlickフォーマットにチェックを入れて「次へ」をクリックします。

-10-


⑧「新しいパーティションウィンドウの完了」が表示されます。問題がなければ「完了」をクリックして 閉じます。

⑨フォーマットが開始されます。「ディスクの管理」で表示されるステータスが「フォーマット中」になります。進行状況が 100% になり、ステータスが「正常」になればフォーマット完了です。


※フォーマット中には、コンピュータの電源を切ったり、ケーブルを取り外したり、Windows を終了しないでください。

■Windows 8のコンピューター管理画面の開き方

①トップ画面の右端をフリックしてメニュー画面を出します。
メニュー画面の「設定」を選択します。

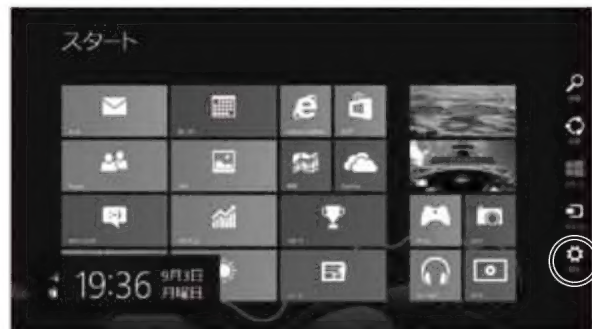

②設定メニューの中から「タイル」を選択します。
タイル画面の「管理ツールを表示」をオンにします。

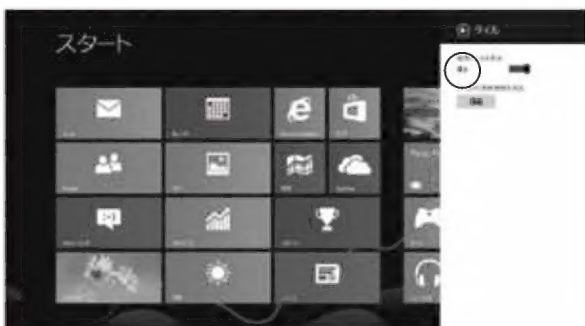

12

■ Windows 8のコンピューター管理画面の開き方

③タイトル設定が完了したら、トップ画面に戻ります。
その項目に画面の右端をフリックすると下記のような画面に切り替わります。
その項目の中に「コンピューターの管理」があります。

The screenshot shows the Windows 8 Start screen with a dark background. At the top left, the word "スタート" (Start) is written in white. Below it is a large rectangular area displaying various application tiles. In the center-right of this area, there is a tile labeled "コンピューターの管理" (Computer Management). This tile is circled with a red hand-drawn circle. To the right of the main tile area is a vertical sidebar containing icons for "ネットワーク" (Network), "コントロールパネル" (Control Panel), "デバイスとプリンタ" (Devices and Printers), and "電源オプション" (Power Options).

④その後の操作は、P7の②から同じ操作です。
※実際の Windows8 の画面と異なる場合がございます。予めご了承ください。

-13-

① Windows 8.1 のコンピューター管理画面の開き方

① デスクトップ画面を開きます。

② 左上の Windows マークをマウスの場合は右クリック、指の場合は長押しをします。



③ ディスクの管理を選択します。



④ その後の操作は、P7 の②と同じ操作です。

※実際の Windows 8.1 の画面と異なる場合がございます。予めご了承ください。

-14-

パソコン上での操作方法 (Mac)

接続を確認する】
 ディスケット上部の移動タブの中から「コンピュータ」を開き、ドライブが表示されていることを確認します。
 ① 最初に付与されたハードディスクが新品・未フォーマットの場合は、パソコン上でアイコンが表示されません。必ずハードディスクの「初期化」の作業が必要となります。
 ※もし、上記の方法でもご使用できない場合はもう一度今までの手順 (P4～P6) を再度確認してください。

パーティションの作成とフォーマット (初期化) 方法】

注意：ハードディスク内のデータがある場合は、すべて消去されますのでご注意ください。

① ディスケット上部の移動タブの中から「ユーティリティ」を選択します。

The image shows a screenshot of the Mac OS X Finder application. The 'Finder' window is open, displaying the 'Utilities' folder in the sidebar. The main content area lists several utility applications: 'Disk Utility', 'Disk Warrior', 'Norton Commander', 'Disk First Aid', 'Apple Partition Map', and 'Disk Utility'. The 'Disk Utility' icon at the bottom is circled in red with a white number '1' next to it, indicating the selection step.

[illegible]

③フォーマットしたいハードディスクを選択。
④「消去」項目を選択。
⑤ボリュームフォーマットを選択。

□Mac OS 拡張 (ジャーナリング)
Mac のみでハードディスクを使用したい場合に選択してください。

□MS-DOS ファイルシステム
Mac と Windows でハードディスクを使用したい場合に選択してください。

⑥最後に「消去」を選択して処理が完了すればフォーマット完了です。

※操作手順は、Mac OS 10.4.1 の場合です。

-17-

よくあるお問い合わせ Q&A

Q. TV接続はできますか？

A. 録画機能は「レコーダ」(「19R9000」で認識)及び録画を確認しております。
レコーダ及びその他のテレビでの録画は行っておりません。動作保証は行っておりません。

Q. 3TB、4TB で使用することは可能ですか？

A. 使用可能です。動作確認しております。

Q. PC の電源を切ったとくでもいづれかの時間で HDD の回転は止まりますか？

A. 即座に HDD の回転は止まります。

Q. Mac で電源を切った HDD を Windows で開けますか。

A. フォーマット形式を FAT 形式にしてください。(MS-DOS ファイルシステム)

Q. Linux や Unix でも使用可能ですか？

A. カネルが対応していれば使用できますが、サポートはしていません。

本製品の修理・操作方法・お手入れ方法などのご相談は、
下記のメールアドレスからお問い合わせください。

サポート先へのお問い合わせ

※サポートは、Eメールのみです。平面的となります。予めご了承ください。
※営業、サポートの受付は、平日のみとなります。

MARSHAL サポート
✉ support@marshal-no1.jp

18

本製品の仕様

型番	MAL351U3
対応 PC	USB2.0 以上の端子を持つDOS/V 機
対応 OS	Windows 8.1 / Windows 8 / Windows 7 / Vista / XP 2000PRO / Mac OS X 10.4 以降 ^{※1}
インターフェース	USB3.0
対応ディスク	SATA, SATAIIインターフェース 3.5 インチ ハードディスク
サイズ / 重量	約(W)32×(H)118×(D)184mm / 約226g
消費電力 ^{※2}	約0.02kW/時(睡眠時電力: 約1W) ^{※3}
電源入力	入力: AC100V~240V / 出力: DC +12V, 2000mA
使用 / 温度、湿度範囲	温度: 5~40℃ / 湿度: 20~80%(結露なきこと)
搭載可能 HDD	最大1TB
搭載可能 HDD 最大容量	4TBまで ^{※4}
ケーブルの長さ	USB ケーブル 約80cm ACアダプタケーブル 約1.5m

※1 全ての環境で動作を保證するものではありません。

※2 MAL-3200SA-W/2 を使用した数値です。

※3 睡眠時電力は、起動直後の時の数値です。

※4 4TB を超える容量は 2013 年 11 月現在未検証です。

■注意事項

※本製品は、ハードディスクは含まれておりません。

※製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

-19-

どれよりも安い!! ハードディスクを格安で買うなら!
HDD 専門店 ハードディスク激安市場
 その他 PC パーツも多数品揃え!
 もちろん MARSHAL 製品も取扱あります!
 ハードディスク 激安市場
<http://shop.marshall-no1.jp/>

HDD・パソコン周辺機器を買うなら!
【楽天市場】 PREMIUM STAGE
 大手通販サイトの楽天市場でも出店中!
 楽天ポイントでもHDDも購入できます!
 【楽天市場】 PREMIUM STAGE
<http://www.rakuten.co.jp/marshall/>

ハードディスクの大人気モデルから、貴重な商品まで取扱中!
【Amazon】ハードディスク激安市場
 世界最大のオンラインショップに出店中!
 豊富なラインナップで取り揃えています。
 【Amazon】ハードディスク 激安市場
Amazonサイトで好評販売中!

-20-

この保証は以下の正常な使用と管理のもとで、部品製造にのみ限られます。

お客様の正常な取扱いと管理において、万一故障が生じた場合には下記の記載の保証期間により修理させていただきます。お問い合わせいただいた販売店へ保証書を提示していただきます。

(保証期間の決定)

1. 無償修理について

無償保証期間中、お客様が本製品を購入してから7年間となります。

無償保証は、購入された販売店の住所及びお客様の住所（保証書記載の項目）が必要となりです。購入先および販売店の両方の場合、本商品が購入されたことのあるいずれのシートでも保証を受けることができます。購入先のシートは保証期間ともどもに保証期間を延長していただくため、本保証書及びシートの両方を必ず無償保証の対象外となるまでご遺棄ください。本、保証期間は日曜日でのサポートは行っておりません。

2. 修理依頼の手続き

保証期間中に発生し、無償修理をご依頼の場合は以下の販売店へ必ず保証書（購入日の記載があるお客様用みのシート）をお送りいただきお申し込みください。

いむを得ず製品を送送される場合は、送料をご負担してください。

3. 無償修理対象外の事項（有償修理）

①不適当な使用、取扱の過失による故障修理
②風水害、地震、火災、落雷等の天災地変や、公道や非常電圧（商用電圧100Vの真実）による故障修理
③当該サービス提供区域内による修理及び出張による故障、損傷の場合
④修理したものの再発・再壊れによる、本製品に起因する故障した場合
⑤お客様の誤りによる交換
⑥お客様に所定場所への記入あるいは印字を書き換えた場合
⑦お住まいの地域によって連絡、移動時のコスト、お客様の都合などによるたいたの発生
賠償を含む修理
⑧保証にない修理方法またはお直しに反するお客様のいふことで発生した故障の場合
⑨消耗品の交換
⑩特定の（文房具）機械または機能との関連に生じる動作不具合（相問用機と呼ばれるもの）

-22-

MARSHAL